
Handleiding Partytent 3 x 6 meter




Inhoud:

- 8x A-buizen; Dit zijn de korte buizen en worden diagonaal voor het dak gebruikt
- 9x B-buizen; Dit zijn de lange buizen en worden horizontaal gebruikt
- 8x C-buizen; Dit zijn de poten en hier zitten aan de onderkant kleine ronde gaatjes.
- 6x Koppelstuk driepoot
- 6x Koppelstuk vierpoot
- 1x dakzeil
- 4x zijwanden
- 46x elastieken

Stap 1: Leg de C stokken (poten) apart.

Stap 2: Leg de koppelstukken en stokken A en B neer op de grond, ZONDER deze in elkaar te schuiven.

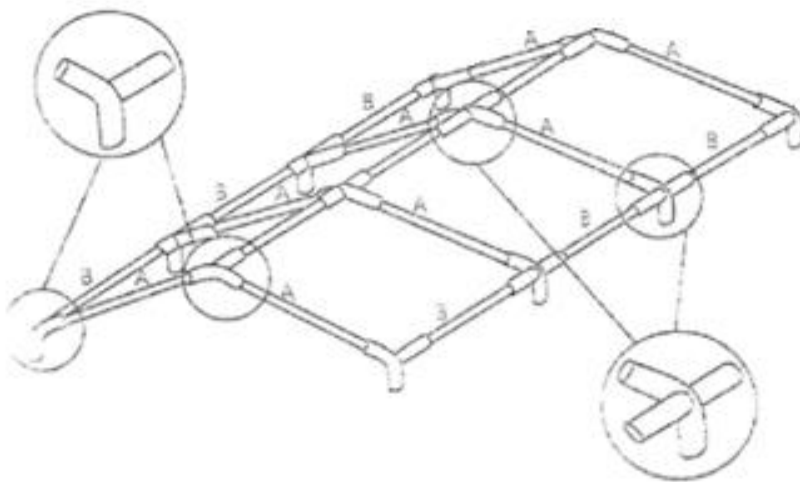

Stap 3: Schuif de stokken en koppelstukken in elkaar. De foto hieronder is het voorbeeld.

Stap 4: Leg het dakzeil over het frame, welke u zojuist in elkaar heeft gezet, op de grond.

Stap 5: Zet aan 1 zijde de poten (C-buizen) eronder. De gaatjes moeten aan de onderkant.

Tip: Doe dit met twee of meer mensen zodat de buizen niet gaan hangen.



Stap 6: Maak het dakzeil in de hoge nokken alvast vast aan de buizen met de elastieken. In een later stadia kunt u hier namelijk niet meer bij. Door de ringen doet u als het ware de elastieken, vervolgens achter de buis langs en bevestigt u het elastiek om zijn eigen plastic knoop.

Stap 7: Zet de poten (C-buizen) nu aan de ander zijde onder het frame. De gaatjes moeten aan de onderkant.

Tip: Doe dit wederom met twee of meer mensen zodat de buizen niet gaan hangen.

Stap 8: Maak de hoekflappen vast aan de C-buis met klittenband en/of het haakje in de gaatjes onderin de C-buis.

Stap 9: Indien gewenst hangt u 1 tot 4 zijwanden erin. De zijde waar het klittenband zit is de binnenzijde. De zijwanden bevestigt u met klittenband of ritsen aan de poten/ c-buizen. U kunt altijd voor een deuropening ervoor kiezen een zijwand eruit te halen.

Stap 10: Zet de tent vast met scheerlijnen.

Overige: Het is niet mogelijk om o.a. linten, papier, touw, plakband en crêpepapier aan de tent te bevestigen. Dit wordt ook gezien als schade en zo berekend.

Het afbouwen: Wanneer u de stappen achterstevoren uitvoert kunt u veilig de tent weer afbreken. Let erop dat de tent schoon en droog opgeslagen dient te worden voor retournering. Bij natte en vieze tenten komt het weer in de zeilen en dit is niet te herstellen.

Wij wensen u veel succes en een heel fijn feest!

